


OUMAN EH-800 / EH-800B Soojusregulaator

Lühijuhend: **LIIGA KUUM**

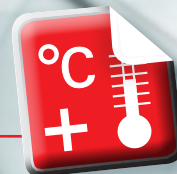

1. Kontrollige tegureid, mida regulaator ei mõjuta

Kontrollige regulaatori ekraani, et teha kindlaks, kas regulaator on ventiili täielikult sulgenud.



1.1 Kui ventiil ei ole täielikult suletud, siis saate kütet maha keerata, vt. punkt 2.

1.2 Kui regulaator on ventiili täielikult sulgenud (nagu skeemil), siis kontrollige järgmist:

- Veenduge, et ventiili asend on õige ning ventiil saab täielikult sulguda.
- Veenduge, et regulaatori ventiil ei ole kinni jäänud (kasutusjuhendi p. 4).
- Veenduge, et temperatuurinäidud on õiged. Kui temperatuurinäidud on kahjustatud, siis võtke ühendust Ouman Oy hooldusega.


! Tehke vajalikud parandused ja seejärel häälestage sätteid.
Kui midagi ei vaja parandamist ja regulaatori ventiil on täielikult suletud, siis temperatuur küttesüsteemis tõuseb põhjustel, mis ei sõltu regulaatorist.

2. Sätete muutmine

Põhisätete peenhäälestus


Kui toatemperatuur on liiga kõrge hoolimata välistemperatuurist, siis peenhäälestage regulaatorit järgmiselt:

1. Veenduge, et ekraani kõige ülemisel real on kiri „Kui on liiga külm või soe, vajutage OK“ (Vajadusel vajutage korduvalt ESC nuppu).
2. Vajutage „OK“
3. Pöörake juhtnuppu temperatuuri muutmiseks ja valiku kinnitamiseks vajutage „OK“




Kui on liiga soe ja väljas on miinuskraadid

1. Pöörake juhtnuppu kuni ekraani ülaserava ilmub kiri „L1 kõver“
2. Vajutage „OK“
3. Vajutage „OK“, muutke häälestus „-20“ väiksemaks, nt. 4 °C, vajutage „OK“
4. Samal ajal muutke ka häälestus „0“ veidi väiksemaks, nt. 4 °C
5. Väljuge häälestamisrežiimist ja muudatuste kinnitamiseks vajutage „ESC“



Joonisel on näha tavalise radiaatorkütte vaikesätet

Tähelepanu! Oodake piisavalt kaua, et häälestuse muudatused jõuaksid toatemperatuuri mõjutada. 24 tundi on piisavalt pikk ooteaeg.

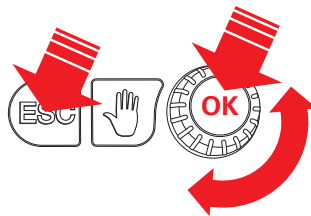

*) Kui kasutusel on nii K1 kui K2 kütteringlused, pöörake tähelepanu, et teeksite muudatusi õiges kütteringluses.